






Kúzelné
čítanie

Inšpiruje a motivuje deti
k čítaniu, učeniu a hraniu.

Jedno Albi pero funguje so všetkým knihami z edície Kúzelné čítanie.





Tituly, ktoré máme v knižnici

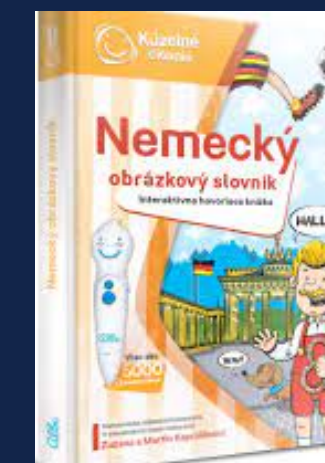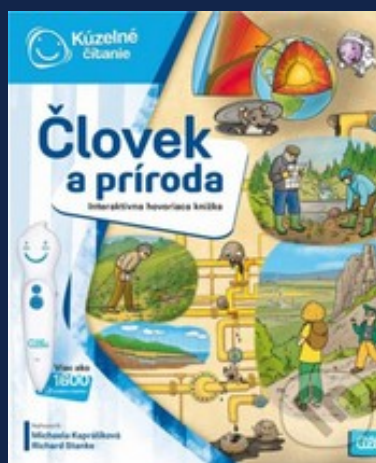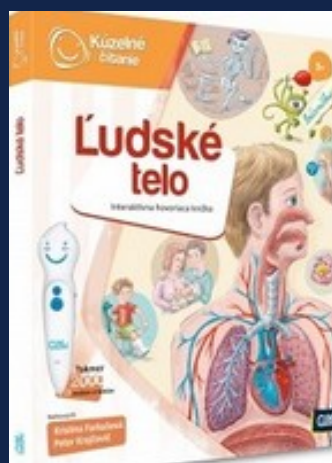

Tituly, ktoré máme v knižnici



Tituly, ktoré máme v knižnici

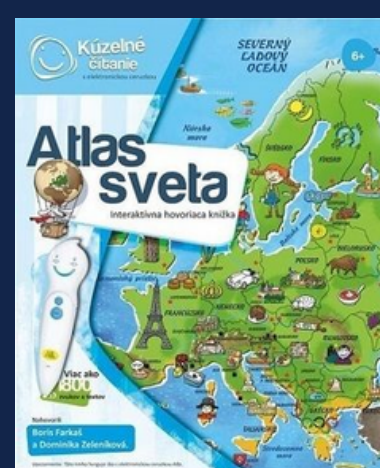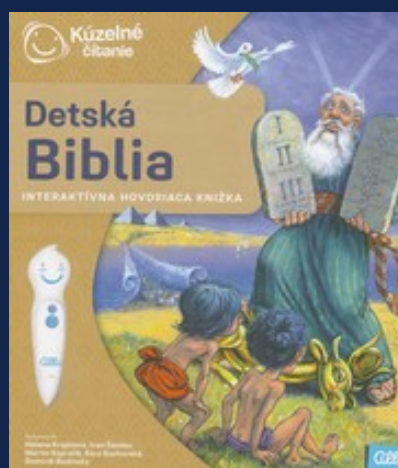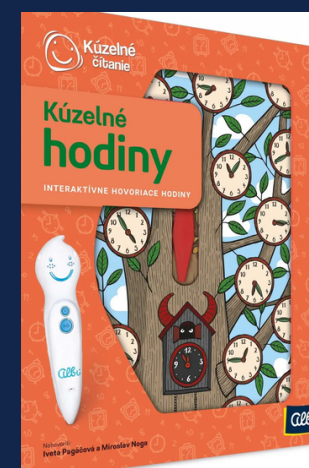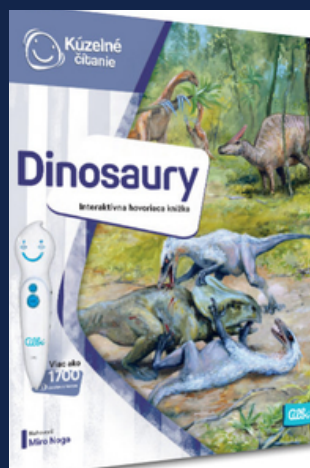

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Obsah balenia

Elektronická ceruzka Albi
Nabíjačka
Kábel USB
Sprievodca Kúzelným
čítaním
10 kusov samolepiek MP3
prehrávača
10 kusov samolepiek
ovládania hlasitosti

Časti elektronickej ceruzky Albi

- | | |
|--|---|
| 1. Svetelný indikátor | 6. Mikrofón |
| 2. Tlačidlo opakovania | 7. Reprodukotor |
| 3. Konektor USB | 8. Tlačidlo resetu |
| 4. Tlačidlo zapnutia a vypnutia,
MP3 prehrávania, zastavenia
prehrávania | 9. Konektor na slúchadlá |
| 5. Otvor na pamäťovú kartu
MicroSD | 10. Ovládanie hlasitosti,
posúvanie MP3 nahrávok |
| | 11. Optický senzor |
| | 12. Stojan |

Informácie o batériách

Elektronická ceruzka Albi používa zabudované lítium-iónové batérie. Výrobok nabíjajte len dodaným káblom USB a nabíjačkou. Úplné nabitie trvá približne štyri hodiny a vydrží približne 4 až 8 hodín nepretržitého používania (skutočný čas však závisí od spôsobu používania). Pri nabíjaní ceruzka svieti na modro-ružovo. Keď je ceruzka nabitá svieti iba na modro.

Pamäť elektronickej ceruzky

Elektronická ceruzka Albi obsahuje kartu MicroSD s kapacitou 8 GB. Na kartu je možné uložiť veľké množstvo audiosúborov, ktoré možno jednoducho aktualizovať. Kartú MicroSD je možné nahradiť kartou MicroSD s väčšou kapacitou až do 16 GB (pamäťová karta s kapacitou 16 GB nie je súčasťou balenia, predáva sa samostatne).



Poznámka: Elektronicnú ceruzku Albi nemožno zapnúť, ak je pamäť úplne prázdna.



ZOZNÁMENIE SA S VÝROBKOM

ZAPNUTIE A VYPNUTIE

Zapnutie

Ceruzku zapnete dlhým stlačením **tlačidla zapnutia/vypnutia**, kým nezaznie uvítací tón.




Vypnutie

Ceruzku vypnete dlhým stlačením **tlačidla zapnutia/vypnutia**, kým nezaznie vypínací tón. Z dôvodu šetrenia batérií sa ceruzka po 3 minútach nečinnosti samovoľne vypne.




Výber knihy

Zapnutou ceruzkou sa na prvej strane knihy dotknite **ikony zapnutia** . Elektronická ceruzka Albi prečíta uvítací text vrátane názvu knihy. Potom už môžete s ceruzkou ľubovoľne pracovať vnútri knihy.

Poznámka: Správne fungovanie vyžaduje, aby bol v hovoriacej ceruzke uložený audiosúbor príslušnej knihy. Ďalšie informácie nájdete v odseku Preberanie audiosúborov.

Ako označiť text

Elektronickú ceruzku Albi priložte kolmo na obsah knihy (1), dotknite sa ho alebo po ňom zľahka prejdite (2). Zdvihnite ceruzku. Ceruzka potom nahlas prečíta obsah.

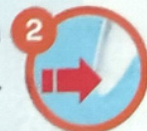


Pozor! Elektronickú ceruzku Albi nenechávajte na stránke príliš dlho, inak bude text čítať opakovane. Ceruzkou sa dotýkajte jemne, aby ste nepoškodili optický senzor.

FUNKCIE A OVLÁDANIE

Dotknite sa a čítajte

Dotknite sa ceruzkou textu, obrázka alebo ľubovoľnej ikony funkcie v audioknihe. Elektronická ceruzka Albi nahlas prečíta príslušný obsah. Ceruzkou sa dotýkajte pomaly a jemne, pretože spracúvanie načítaných optických údajov chvíľu trvá.

Opakované čítanie

Ak chcete, aby vám ceruzka zopakovala príslušný súbor ešte raz, stlačte tlačidlo opakovania priamo na ceruzke alebo sa jednoducho znova dotknite obrázku alebo textu priamo v knihe. Pre opakovanie môžete tiež priamo použiť túto **ikonu opakovania** .




Nahrávanie zvuku

Audiosúbory ku knihám si môžete nahráť sami pomocou Kúzelných samolepiek alebo pomocou ikony nahrávania zvuku.



Hry

Všetky knihy podporujú funkciu hier alebo kvízov. K dispozícii je niekoľko typov hier alebo kvízov. Hry alebo kvízy môžete aktivovať dotykom na tieto ikony .



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

AKO S CERUZKOU ZAOBCHÁDZAŤ

Ochrana elektronického výrobku

Toto zariadenie je elektronický výrobok. Chráňte ho pred vodou, vlhkom, vysokou teplotou a statickou elektrinou.

Nabíjanie ceruzky

Na nabíjanie elektronickej ceruzky Albi používajte výhradne nabíjačku dodanú s výrobkom. Ceruzku môžete nabíjať aj pripojením k portu USB na počítači alebo notebooku. Nepoužívajte iné typy nabíjačiek.

Ceruzku nerozbiehajte!

Elektronická ceruzka Albi je navrhnutá v súlade s požiadavkami na bezpečnosť detí. Nepokúšajte sa ceruzku sami rozoberať. Rozobratie ceruzky je zároveň dôvodom zrušenia platnosti záruky.

Ochrana optického senzora

Zabráňte nárazom do hrotu elektronickej ceruzky Albi a nevkladajte do nej ostré predmety. V opačnom prípade môže dôjsť k zničeniu optického senzora.

Dohľad dospelých

Deti mladšie ako 3 roky by mali ceruzku používať len pod dohľadom dospelých osôb.



PORADCA PRI PROBLÉMOCH

KEĎ NIEČO NEJDE...

Ceruzka nereaguje/nemožno ju vypnúť

Riešenie: Do otvoru na resetovanie vložte špendlík a stlačte ho. Elektronická ceruzka sa vypne.

Ceruzka sa neustále samovoľne vypína

Príčina: Batéria je takmer vybitá.

Riešenie: Nabite ceruzku originálnou nabíjačkou alebo ju prostredníctvom USB kábla pripojte k vášmu počítaču alebo notebooku.

Ceruzka sa sama po pár minútach vypína

Príčina: Nečinný stav dlhšie než 3 minúty.

Riešenie: Výrobok je takto navrhnutý. Dôvodom je úspora batérie. Ceruzku musíte znovu zapnúť.

Ceruzku nemožno zapnúť

Príčina: Na pamäťovej MicroSD karte nie sú uložené žiadne audiosúbory vo formáte BNL, MP3 ani WAV.

Riešenie: Do ceruzky stiahnite niekoľko audiosúborov v uvedených formátoch – BNL, MP3 alebo WAV.

Pri prehrávaní knihy nefunguje zvuk

Príčina: Chýbajúci alebo poškodený audiosúbor.

Riešenie: Audiosúbor knihy si znovu stiahnite z lokality www.kuzelnecitanie.sk. Uistite sa, že má súbor správnu veľkosť.

Čítaný obsah sa nezhoduje s obsahom knihy

Príčina: Kniha sa nenačítala správne.

Riešenie: Vždy sa na prvej strane dotknite ikony zapnutia, aby ceruzka správne rozpoznala knihu.

Do elektronickej ceruzky nemožno prebrať audiosúbory

Príčina: Pamäťová MicroSD karta je plná.

Riešenie: Vymažte nepoužívané audiosúbory kníh alebo MP3 súbory, aby ste uvoľnili dostatok miesta v pamäti.


... môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára na webovej lokalite www.kuzelnecitanie.sk.



Viac informácií o riešení problémov nájdete na www.kuzelnecitanie.sk.

ZOZNÁMENIE SA S VÝROBKOM

Otázky

Dotknite sa ikony hier alebo kvízov  a ceruzka sa spýta náhodnú alebo pevne stanovenú otázku.

Labyrint


Úlohou hráča je dotykom označiť správnu cestu z labyrintu.

Hry sú starostlivo vytvorené tak, aby sa pri nich deti bavili. Ak dieťa odpovie nesprávne, zaznie výzva, aby skúsilo odpovedať ešte raz. Za správnu odpoveď dostane pochvalu.




MP3 prehrávač


Elektronická ceruzka Albi funguje aj ako prenosný MP3 prehrávač. Do ceruzky uložte súbory vo formáte MP3. Na prehrávanie môžete použiť panel MP3 prehrávača (balenie obsahuje 10 kusov samolepiek panela MP3 prehrávača), alebo môžete prehrávanie MP3 súboru spustiť pomocou tlačidiel priamo na ceruzke. Po zapnutí ceruzky krátko stlačte **tlačidlo zapnutia (1)**. Týmto aktivujete prehrávanie. Pokiaľ znovu krátko stlačíte tlačidlo zapnutia, prehrávanie sa zastaví. Pokiaľ chcete v prehrávaní naďalej pokračovať, stačí znovu krátko stlačiť tlačidlo zapnutia. Na posunutie na ďalšiu skladbu alebo predchádzajúcu skladbu stačí dlho stlačiť **tlačidlá + alebo - (2)** na bočnej strane ceruzky. Na zosilnenie alebo

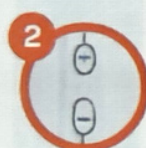

zoslabenie hlasitosti počas prehrávania môžete krátko stlačiť **tlačidlo + alebo - (2)** na bočnej strane ceruzky.


 **Poznámka:** Spoločnosť Albi, s.r.o. nedodáva žiadne vlastné súbory vo formáte MP3.

Ukončenie prehrávania

Ak chcete prehrávanie alebo režim hier ukončiť, dotknite sa jednoducho **tejto ikony** .



Ovládanie hlasitosti





K dispozícii je celkovo 15 úrovní hlasitosti, ktoré môžete ovládať niekoľkými spôsobmi.

Ovládanie hlasitosti priamo na ceruzke Albi

Na stlmenie alebo zosilnenie hlasitosti stlačte krátko **tlačidlo + alebo -** na bočnej strane ceruzky.



Ovládanie hlasitosti priamo v knihe

Hlasitosť môžete ovládať dotykom ceruzky na ikony pre ovládanie hlasitosti, ktoré sa nachádzajú priamo v knihe (väčšinou na prvej stránke hneď vedľa ikony zapnutia knihy): **stlmenie**  a **zosilnenie** .

Ovládanie hlasitosti pomocou samolepiek

Hlasitosť môžete tiež ovládať pomocou samolepiek, ktoré sú súčasťou balenia.



AKTUALIZÁCIA AUDIOSÚBOROV

V elektronickej ceruzke Albi je nahratá väčšina audiosúborov ku knihám, ktoré sú k dispozícii v čase predaja. V prípade nových kníh, ktoré sa objavia v predaji, sa niekedy môže stať, že elektronická ceruzka Albi zakúpené knihy automaticky nepodporuje.

Ak pri pokuse o načítanie knihy ceruzka hlási „Nemôžem prečítať túto knihu, stiahni si príslušný zvukový súbor,“ treba navštíviť webové stránky www.kuzelnecitanie.sk a stiahnuť príslušný súbor podľa nasledujúceho návodu:

- Na webovej lokalite www.kuzelnecitanie.sk kliknite na záložku SÚBORY NA PREVZATIE.
- Nájdite požadované audiosúbory a uložte ich v počítači. Väčšina audiosúborov má príponu .bnl. Pokiaľ stiahnete súbor s príponou .zip je nutné ho pred uložením do ceruzky rozbaľiť.
- Skontrolujte veľkosť prevzatého súboru a uistite sa, že zodpovedá veľkosti súboru uvedenej na našej webovej lokalite.
- Pomocou kábla pripojte elektronicnú ceruzku Albi k počítaču. Ceruzka sa zobrazí ako prenosný disk.
- Prevzaté súbory skopírujte do koreňového (hlavného) adresára. Preberanie sa tak dokončí.

! **Pozor!** Pokiaľ si budete do ceruzky kopírovať novšiu verziu audiosúboru ku konkrétnej knihe, starý audiosúbor musíte vždy vymazať. Aby elektronicná ceruzka správne fungovala, nesmie obsahovať viacero audiosúborov k jednej knihe.

AKTUALIZÁCIA CERUZKY ALBI

Výrobca ceruzky nepravidelne aktualizuje firmware v ceruzke. Dôvodom je vylepšenie funkčnosti ceruzky. Pokiaľ sa zaregistrujete na lokalite www.kuzelnecitanie.sk, budeme vás o aktualizáciách informovať e-mailom.

Ceruzku aktualizujete podľa inštrukcií uvedených na www.kuzelnecitanie.sk v časti Aktualizácia ceruzky.

